



Infrarot Strahler inup 350/500/750 Watt

- 1) Treffen Sie die notwendigen Vorbereitungen für die Belüftung, wie in der allgemeinen Installationsanleitung beschrieben ist.
- 2) Erstellen Sie den erforderlichen Rahmen H/B: 715 x 146 mm, in dem der IR-Strahler montiert werden soll (s. Bild A)
- 3) Legen Sie ein Brandschutzband entlang der Innenseite des Rahmens (s. rote Linie).

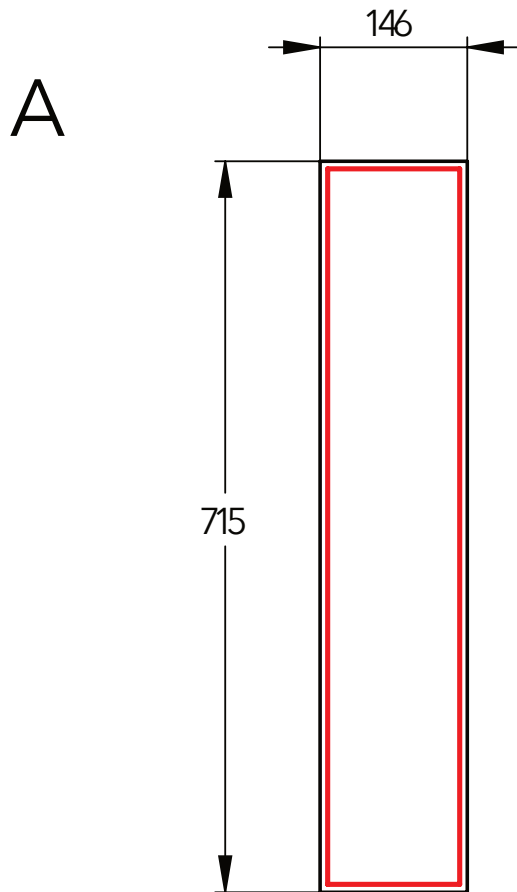


- 4) Schließen Sie den IR-Strahler mit dem Netzkabel an.
- 5) Stellen Sie den IR-Strahler in den Rahmen (s. Bild B).
- 6) Legen Sie eine der langen Seiten gegen den Rahmen an und drücken Sie den IR-Strahler in den Rahmen hinein.
- 7) Der IR-Strahler ist jetzt betriebsbereit.

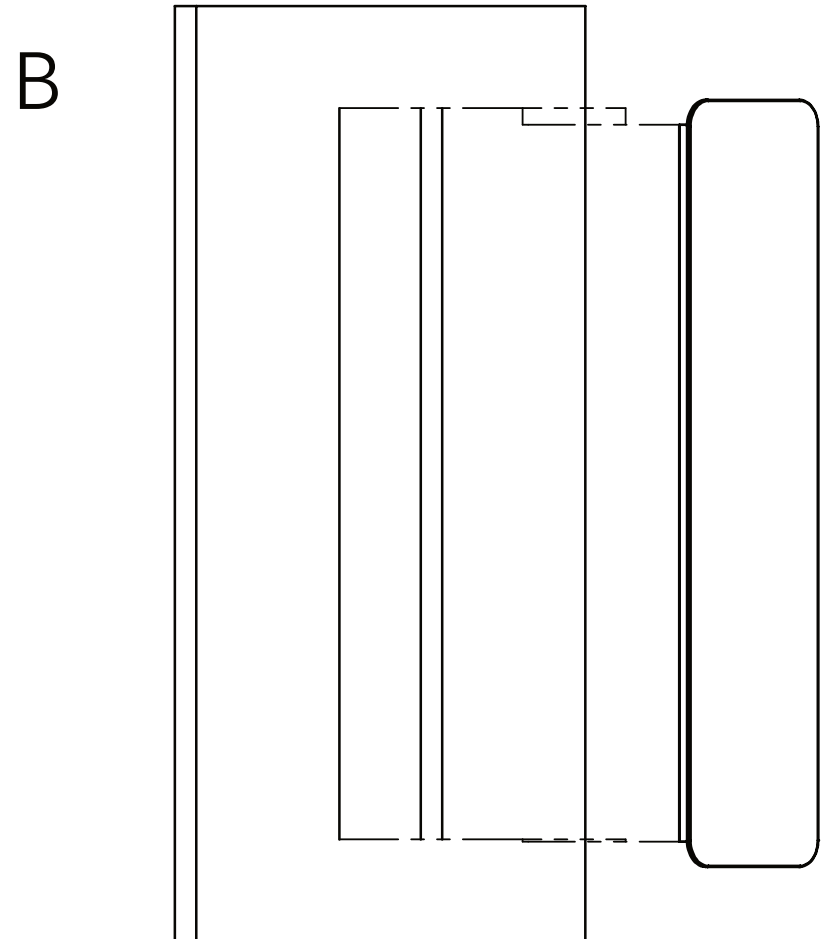


Infrarot Strahler inup 1300 W

- 1) Treffen Sie die notwendigen Vorbereitungen für die Belüftung, wie in der allgemeinen Installationsanleitung beschrieben ist.
- 2) Erstellen Sie den erforderlichen Rahmen H/B: 715 x 150 mm, in dem der IR-Strahler montiert werden soll s. Bild (C)
- 3) Legen Sie ein Brandschutzband entlang der Innenseite des Rahmens s. rote Linie Bild (C).

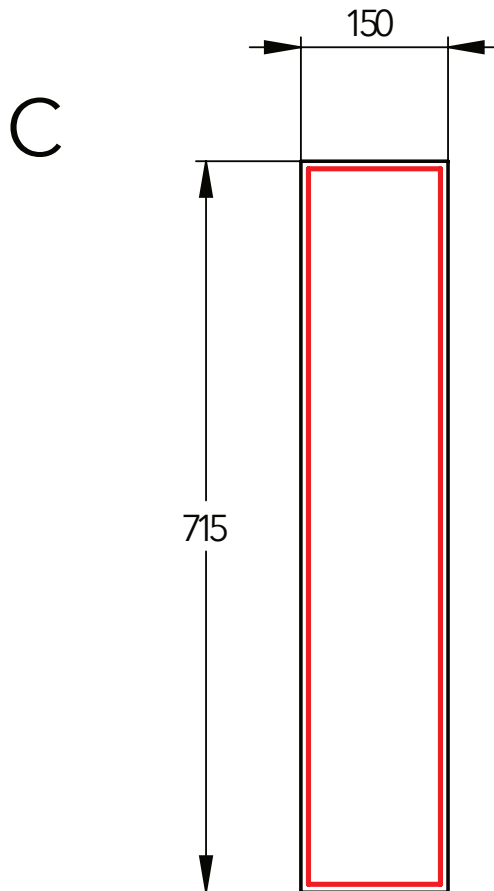


- 4) Befestigen Sie das Sicherheitsseil an die Decke, s. roter Kreis im Bild (D).
- 5) Schließen Sie den IR-Strahler mit dem Netzkabel an.

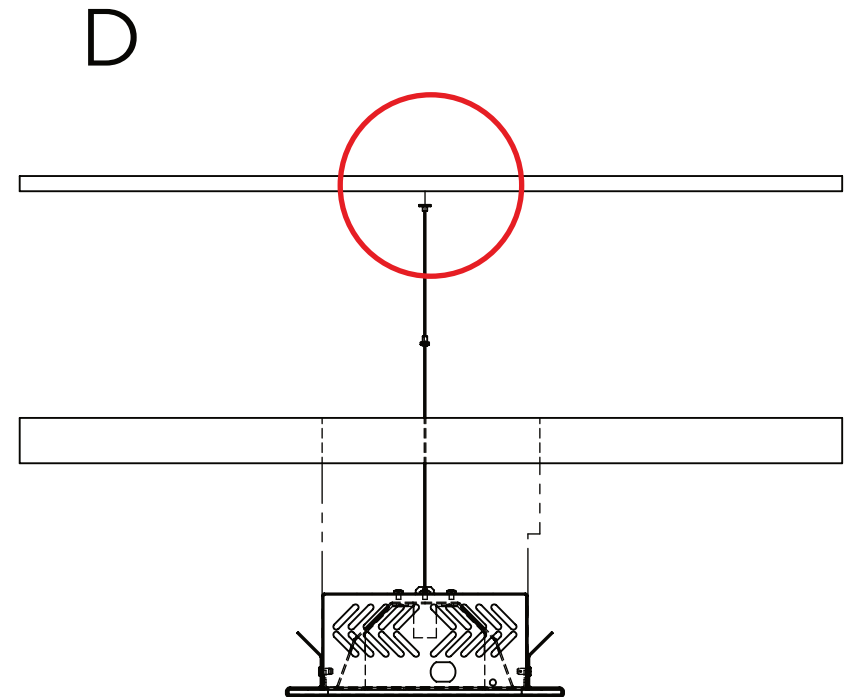


Infrarot Strahler inup 1300 W

- 6) Stellen Sie den IR-Strahler in den Rahmen.
- 7) Legen Sie eine der langen Seiten gegen den Rahmen an und drücken Sie den IR-Strahler in den Rahmen hinein s. Bild (E).

E

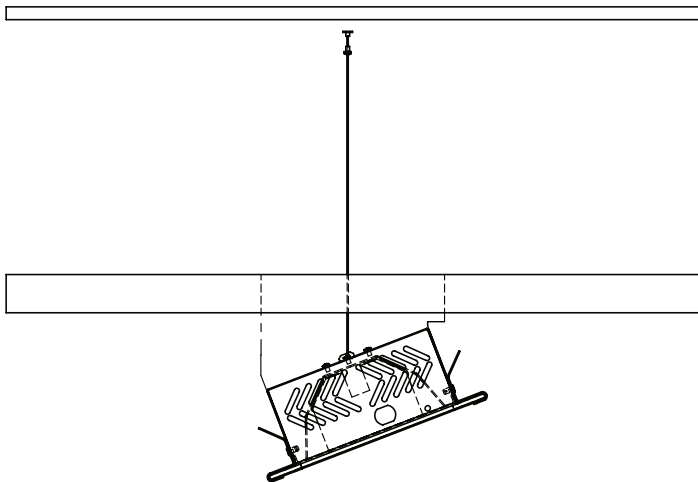

F

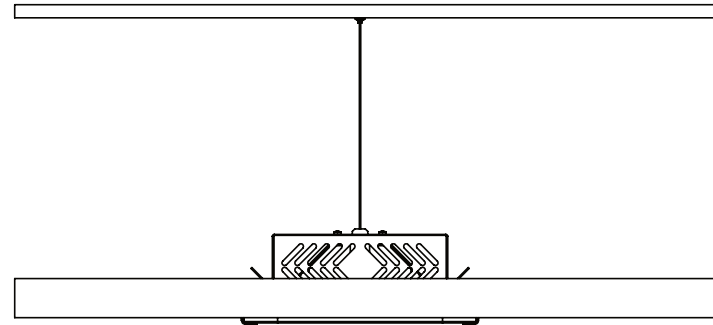

- 8) Der IR-Strahler ist jetzt betriebsbereit s. Bild (F).