

Harvia Soma

Infrared sauna

Instructions for installation and use

120 x 100 x 190 cm

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

Item no.
SGV1210MT

Type
Soma Sienna Duo



EN

DE



Table of Contents

1. About this instruction manual	3
2. Important information for your safety	3
2.1. Intended use	3
2.2. Safety information	4
3. Product description	5
3.1. Technical data	5
3.2. Floor plan	5
3.3. Scope of delivery	6
3.4. Parts list	6
4. Installation	7
5. Assembly illustrations (at the end of the instructions)	page 15
6. Electrical connection	8
7. Electrical connection	9
8. Operation	10
8.1. Preperation	10
8.2. Power icon	10
8.3. Heat icon	11
8.4. Lights icon	11
8.5. Model icon	12
8.6. Setting page	12
9. Troubleshooting	13
10. Maintenance	14
11. Disposal	14
12. Spare parts	14
13. Warranty terms	14

1. About this instruction manual

Read these installation and operating instructions carefully and keep them within reach of the infrared cabin. This ensures that you can refer to information on safety and operation at any time.



These installation and operating instructions can also be found in the downloads section of our website: www.mediabank.harvia.com

2. Important information for your safety

The infrared cabin has been produced in accordance with the applicable safety regulations for technical units. However, hazards may arise during use. Therefore adhere to the following safety information and the specific warning notices in the individual chapters.

2.1. Intended use

The infrared cabin is used for the heating of the human body.

The cabin location must be protected against splashing water. For optimal operation, the location should have an ambient temperature of at least 20 °C. The maximum air humidity in the surroundings should not exceed 95%.

The cabin must be erected on a level surface. A distance of at least 5 cm from the wall must be maintained.

Any use exceeding this scope is considered improper use. Improper use can result in damage to the product, severe injuries or death.

2.2. Safety information

- Installation and connection of the electrical parts (control unit, heater, etc.) may only be performed when the power supply is disconnected.
- Also comply with the regulations applicable at the installation location.
- For your own safety, consult your supplier in the event of problems that are not explained in sufficient detail in the installation instructions.
- The cabin may not be used by children under 8 years old.
- The cabin may be used by children over 8 years old, by persons with limited psychological, sensory or mental capabilities or by persons with lack of experience/knowledge only under the following conditions:
 - They are supervised.
 - They have been shown how to use the device safely and are aware of the hazards that could occur.
- Children may not play with the cabin.
- Children under 14 years of age may only clean the cabin if they are supervised.
- The cabin may not be cleaned with steam cleaners, high-pressure cleaners or splashed water.
- For health reasons, do not use the sauna when under the influence of alcohol, medication or drugs.
- Before the control unit is switched on, make sure that no combustible objects have been placed on the heating elements.


3. Product description

3.1. Technical data


Cabin material outside / inside	Spruce / Mahogany
Wood material interior	Hemlock
Cabin dimensions (L x W (depth) x H)	1200 x 1000 x 1900 mm
Voltage supply	230V
Total output	1860 Watt; 8 A
IR radiator, dimmable	2 × 350 W
Heating elements, side wall	2 × 380 W
Heating element, calves	1 × 200 W
Heating element, floor	1 × 200 W

EN

3.2. Floor plan

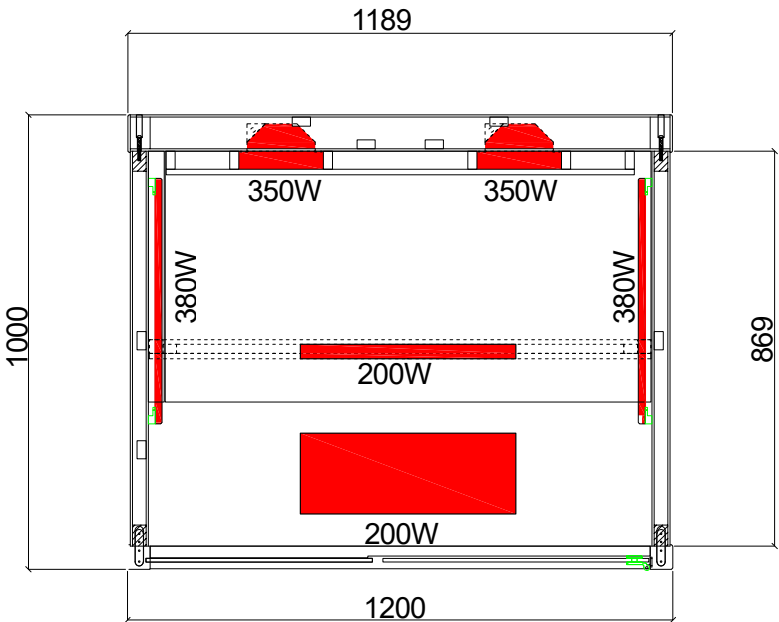

3.3. Scope of delivery

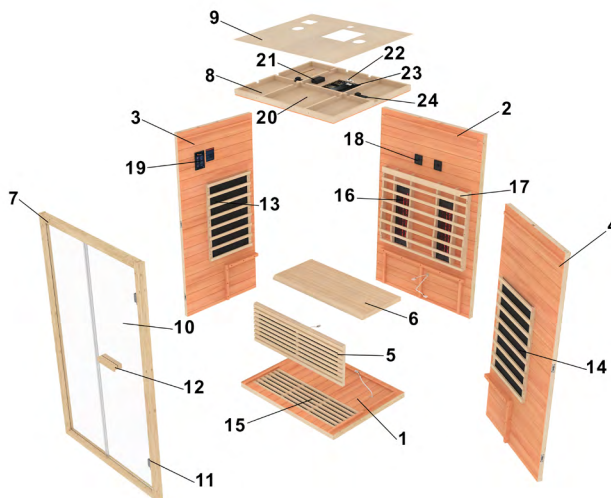

3.4. Parts list

No.	NAME	DIMENSIONS [mm]	PIECES
1	Floor panel	1198x948x66	1
2	Back panel	1900x1200x54	1
3	Side panel left	1850x869x75	1
4	Side panel, right	1850x869x75	1
5	Calves heater panel	1104x400x42	1
6	Bench	1103x552x50	1
7	Front panel	1850x1198x110	2
8	Top panel	1104x865x48	2
9	Roof cover	1104x865x5	1
10	Glass door	1790x585x8	2
11	Door hinge black	65x55x30	2
12	Door handle	200x40x35	1
13	Heating plate, side panel left	790x540x30	1
14	Heating plate, side panel right	790x540x30	1
15	Floor heater	1045x345x28	1
16	Harvia IR-radiator HVIS 350M	179x687x71	2
17	Backrest	850x800x77	1
18	Dimmer	86x86x36	2

19	Touch screen control panel	180x114x21	1
20	Colour light	30x30	1
21	Ventilation slider	123x100	1
23	Control unit power box	240x200x55	1
24	Speaker	Ø135x20	2
	Connection pieces (walls)	80x18x2	2
	Screws (bench, backrest top panel)	4x40	16
	Screws (connection pieces)	3x30	8
	Screws (roof cover)	3x20	16
	Screws (back panel)	6x50	6
	Screws (door handle)	6x75	2
	Instruction of installation and use		1


EN

4. Installation

Before you begin work, check the parts list to ensure that all the individual parts have been delivered. If any parts are missing, please contact your dealer within 14 days of receiving the cabin.




Check the right angle:

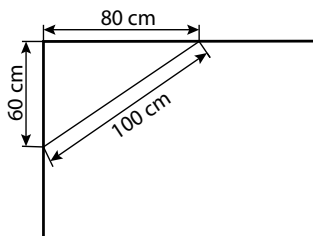



Handle glass with care: Special care must be taken with the edges of the glass – hardened glass can shatter into small pieces in the event of impact. Insert protective cushioning (e.g: cardboard box) under the edge of the glass.

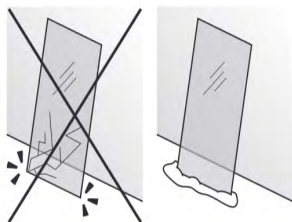

Tools required



Screwdriver



Spirit level




Utility knife



Step ladder



Tape measure

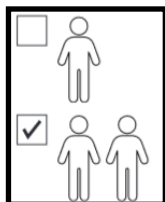

two people required


5. Assembly illustrations (at the end of the instructions) page 15.

6. Electrical connection

Connect all connectors according to 7. Connection diagram on page 9 and then connect the control unit (power unit) to the wall socket.

After the sauna is powered on, the touch screen remains in standby mode and does not light up. Follow instructions of 8. Operation on page 10.

7. Electrical connection

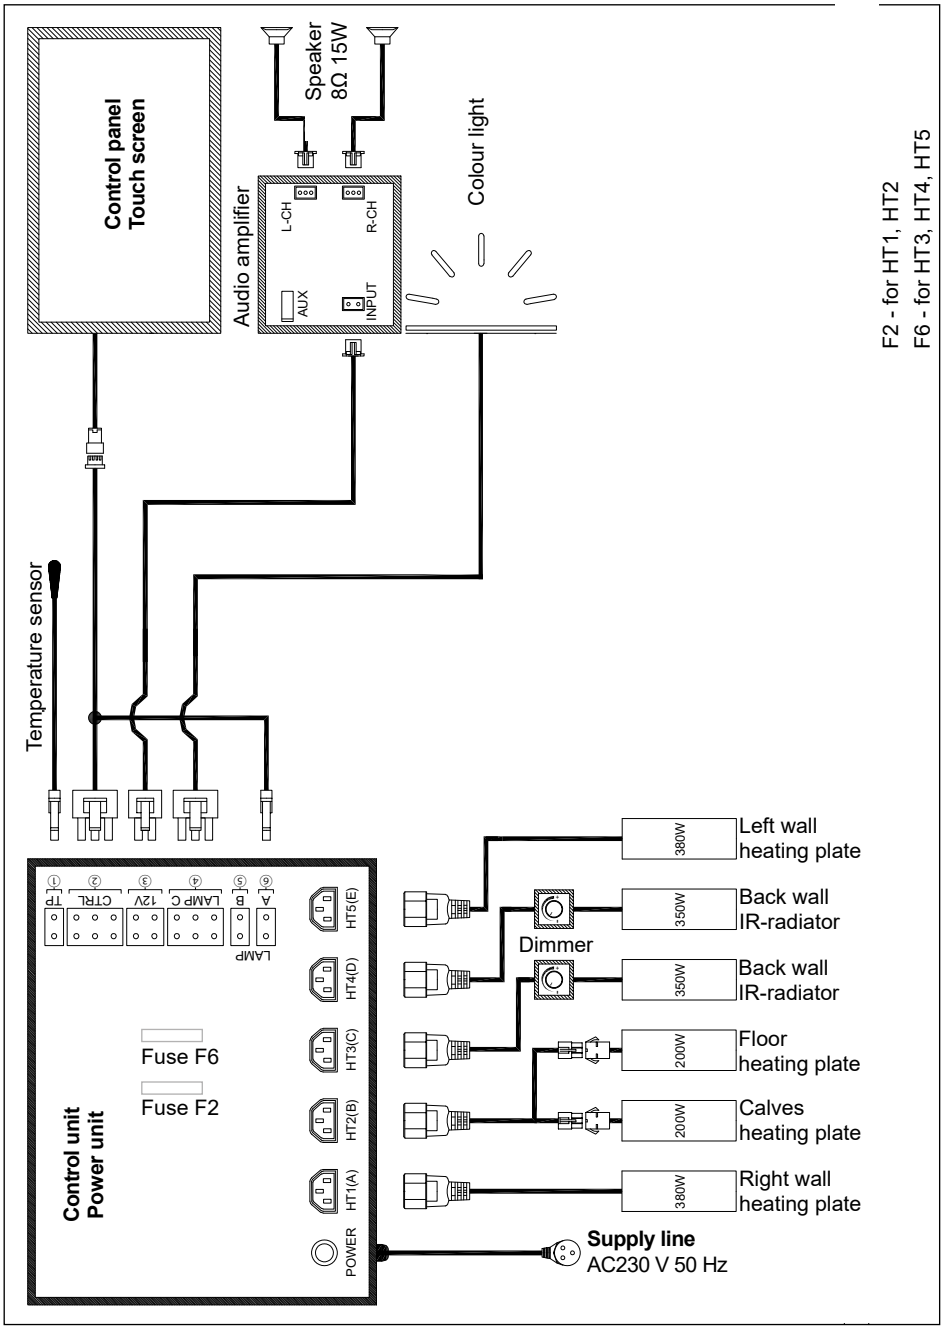

8. Operation

8.1. Preperation

If the touch screen does not light up, the control unit remains in standby mode. **Touch and hold any area of the screen for 5 seconds to wake it up.** After displaying the "Startup Page" for 2 seconds, the screen will automatically switch to the "Home" page.

The time module in the top-right corner follows a 12-hour format and updates automatically via network synchronization - or manually at the settings.

The icons Heat, Lights, Music, Model, Power, book and settings are clickable -> by tapping you will reach the respective setting pages.

The book icon in the bottom-left corner takes you to the tutorial pages.

The gear icon in the bottom right corner takes you to the setting page (time).

The product is equipped with a memory function. The last settings will restore as long as the power supply remains connected.


A house is located in the upper-left corner of the next pages, by tapping it returns to this "Home" page.

8.2. Power icon

By tapping it will activate all interactive modules on the screen (Heat, Lights, Music, Model, Power and the settings icon). Only after being activated these modules can be operated. At the same time, the light will turn on.


Tapping "Power" again will turn off the heating function. The light will turn off after a 30-second delay.

To completely turn off the product, press the "Power" symbol for 5 seconds.

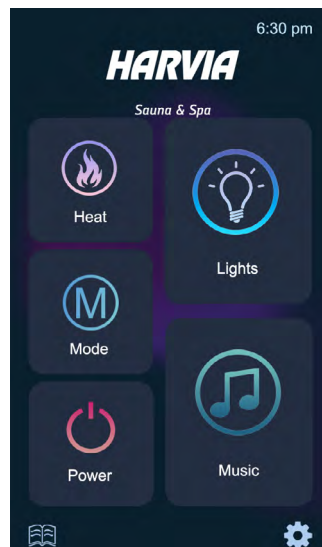

8.3. Heat icon

- 1 Current temperature
- 2 Remaining heating time
- 3 Status heating: on (orange) / off (dark)
When the selected or max. temperature is reached, all heating elements are automatically switched off and the status symbol becomes white. If the temperature drops 2 °C below the previously set temperature, the heating elements are automatically switched on again.
- 4 Temperatur settings: 20 - 70°C / 68 - 158°F
Temperature can be adjusted via the sliding bar or with + / -. Long press allows for rapid adjustment.
- 5 Tap "°C / °F" to toggle the display unit (also Current temperatur).
- 6 Time settings: 0 - 90 min.
Timer can be adjusted via the sliding bar or with + / -.
When the timer reaches "0", only the heating function will be turned off.

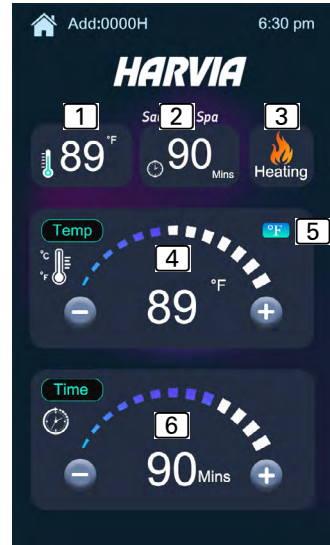

EN

8.4. Lights icon

- 7 Colour palette (white, red, yellow, green, blue, purple, pink)
- 8 Colour light (RGB): on / off
- 9 Colour wheel (21 colours available)
- 10 Automatic colour changing: on / off
Can be turned on when RGB lighting is enabled.
Colour palette will become disabled.



Music icon


Music settings:

previous track - play/pause - next track

Volume adjustment range is from 2 - 30 dB

It must be synchronized with the connected device's volume.

- [11] Bluetooth control icon: on (blue) / off (white)
Make a long press (3 sec.) to pair with your mobile phone. Turn on the Bluetooth search function of the mobile phone and search for the "Sauna" Bluetooth device (match time = 7 sec.)

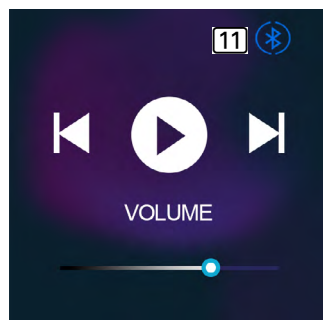

8.5. Model icon


All mode names are displayed in English, and when a mode is selected, the corresponding icon lights up to indicate activation (e.g. Deep heat mode). These are fixed, recommended modes.

Standard mode: 55°C for 45 min.

Relax mode: 40°C for 30 min.


Comfort mode: 50°C for 30 min.

Deep hot mode: 65°C for 10 min.

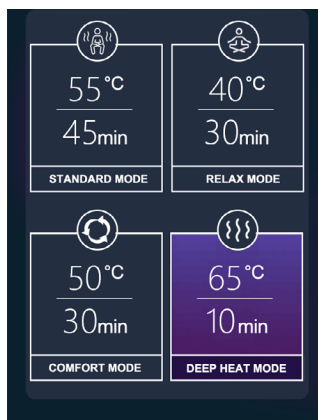

8.6. Setting page

- [12] Manually time settings
[13] Brightness of the screen

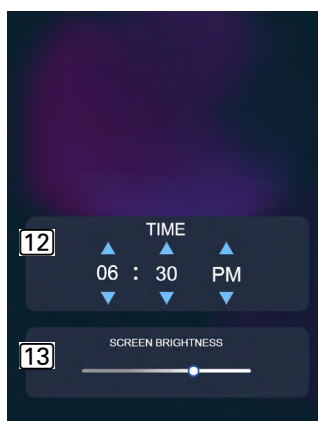

9. Troubleshooting

<i>Description</i>	<i>Cause / rectification</i>
Touch screen stays black	Touch the screen for 5 seconds to wake it up. Check the power supply and the fuses. Check the plugs of the control panel.
Infrared heater will not heat up	Check the plugs of the heater.
Infrared radiator will not heat up	Check the plugs of the radiators. Check the dimmer – set it to 100% (clock-wise). Check the heating element behind the glass for a fault. Check the fuse of the radiator output in the power box.
No sound or poor sound from the speakers	Check the Bluetooth connection on your mobile device and their volume. Check the speaker wires

10. Maintenance

The device is maintenance-free. Clean the product with a slightly damp, soft cloth. Cloths that are too rough can cause scratches.

Use only water or mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals - if required, we recommend Harvia Sauna Cleaner (SAC25040 - Cleaning and disinfection)

11. Disposal



Dispose of packaging materials in accordance with the applicable waste disposal regulations.



Used devices contain reusable materials as well as hazardous substances. Therefore, do not dispose of your used device with household waste, but do so in accordance with the locally applicable regulations.

12. Spare parts

spareparts.harvia.com



13. Warranty terms

www.harvia.com



Harvia Soma

Infrarotkabine

Montage- und Gebrauchsanleitung

120 x 100 x 190 cm

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

Art.-Nr.

SGV1210MT

Typ

Soma Sienna Duo



DE



Inhaltsverzeichnis

1. Zu dieser Anleitung	3
2. Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit	3
2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
2.2. Sicherheitshinweise	4
3. Produktbeschreibung	5
3.1. Technische Daten	5
3.2. Grundriss	5
3.3. Lieferumfang	6
3.4. Stückliste	6
4. Montage	7
5. Montage Abbildungen (am Ende der Anleitung)	Seite 15
6. Elektrischer Anschluss	8
7. Anschlussplan	9
8. Bedienung	10
8.1. Vorbereitung	10
8.2. Power-Symbol	10
8.3. Heat-Symbol	11
8.4. Lights-Symbol	11
8.5. Music-Symbol	12
8.6. Model-Symbol	12
8.7. Einstellungsseite	12
9. Problemlösung	13
10. Wartung	14
11. Entsorgung	14
12. Ersatzteile	14
13. Garantiebedingungen	14

1. Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Montage- und Gebrauchsanweisung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Infrarotkabine auf. So können Sie jederzeit Informationen zu Ihrer Sicherheit und zur Bedienung nachlesen.



Sie finden diese Montage- und Gebrauchsanweisung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf www.mediabank.harvia.com

2. Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Die Infrarotkabine ist nach anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei der Verwendung Gefahren entstehen. Befolgen Sie deshalb die folgenden Sicherheitshinweise und die speziellen Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln.

2.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

DE

Die Infrarotkabine dient zur Erwärmung des menschlichen Körpers.

Der Standort der Kabine muss vor Spritzwasser geschützt sein. Für einen optimalen Betrieb sollte der Standort eine Umgebungstemperatur von mindestens 20 °C aufweisen. Die maximale Umgebungsluftfeuchte sollte 95% nicht überschreiten.

Die Kabine muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Es muss ein Wandabstand von mindestens 5 cm eingehalten werden.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zur Beschädigung des Produkts, zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

2.2. Sicherheitshinweise

- Montage- und Anschlussarbeiten an elektrischen Teilen (Steuerung, Strahler,...) dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.
- Beachten Sie auch die örtlichen Bestimmungen am Aufstellort.
- Bei Problemen, die in den Montageanweisungen nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit an Ihren Lieferanten.
- Die Kabine darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden.
- Die Kabine darf von Kindern über 8 Jahren, von Personen mit verringerten psychischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten und von Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen unter folgenden Bedingungen verwendet werden:
 - wenn sie beaufsichtigt werden.
 - wenn ihnen die sichere Verwendung gezeigt wurde und sie die Gefahren, die entstehen können, verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit der Kabine spielen.
- Kinder unter 14 Jahren dürfen die Kabine nur reinigen, wenn sie beaufsichtigt werden.
- Die Kabine darf nicht mit Dampfreinigern, Hochdruckreinigern oder Spritzwasser gereinigt werden.
- Wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen stehen, verzichten Sie aus gesundheitlichen Gründen auf das Saunabad.
- Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Gegenstände auf den Heizelementen liegen, bevor Sie die Steuerung einschalten.


3. Produktbeschreibung

3.1. Technische Daten


Kabinenmaterial außen / innen	Fichte / Mahagoni
Holzart Inneneinrichtung	Hemlock
Kabinenmaße (L x B (Tiefe) x H)	1200 x 1000 x 1900 mm
Spannungsversorgung	230V
Gesamtleistung	1860 Watt; 8 A
IR-Strahler dimmbar	2 x 350 W
Wärmeplatten, Seitenwand	2 x 380 W
Wärmeplatte, Waden	1 x 200 W
Wärmeplatte, Boden	1 x 200 W

3.2. Grundriss

DE

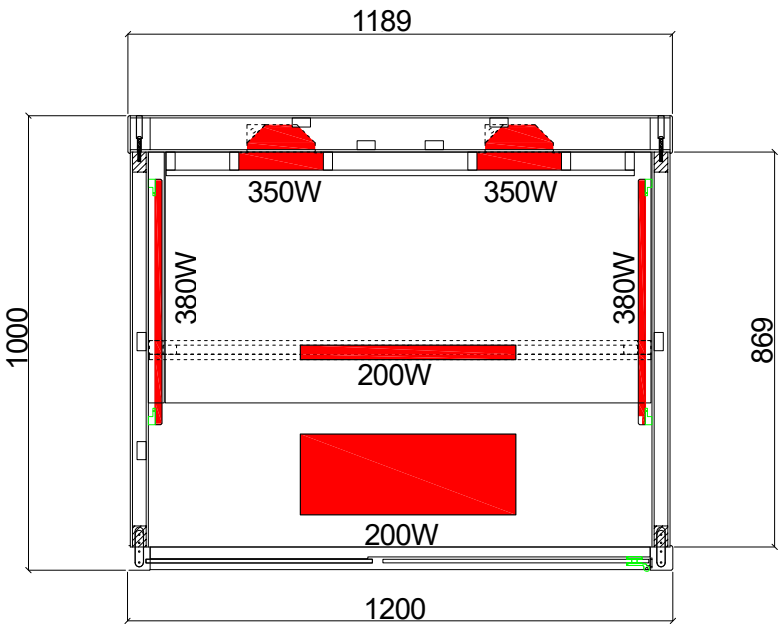

3.3. Lieferumfang

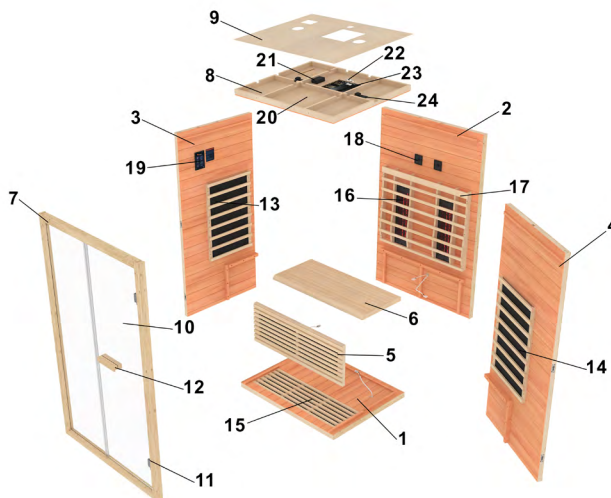

3.4. Stückliste

Nr.	NAME	Abmessungen [mm]	Stück
1	Bodenrost	1198x948x66	1
2	Wandelement, hinten	1850x1198x110	1
3	Wandelement, links	1850x869x75	1
4	Wandelement, rechts	1850x869x75	1
5	Waden Wärmeplatte	1104x400x42	1
6	Bank	1103x552x50	1
7	Vorderseite	1900x1200x54	2
8	Dachelement	1104x865x48	2
9	Dachabdeckung	1104x865x5	1
10	Glastür	1790x585x8	2
11	Türscharniere schwarz	65x55x30	2
12	Türgriff	200x40x35	1
13	Wärmeplatte, links	790x540x30	1
14	Wärmeplatte, rechts	790x540x30	1
15	Fußboden Wärmeplatte	1045x345x28	1
16	Harvia IR-Strahler HVIS 350M	179x687x71	2
17	Rückenlehne	850x800x77	1
18	Dimmer	86x86x36	2

19	Touch Bedienteil	180x114x21	1
20	Farblicht	30x30	
21	Lüftungsschlitze	123x100	1
23	Steuerung Leistungsteil	240x200x55	1
24	Lautsprecher	Ø135x20	2
	Verbindungsstücke (Wände)	80x18x2	2
	Schrauben (Bank, Dach)	4x40	10
	Schrauben (Verbindungsstücke)	3x30	8
	Schrauben (Dachabdeckung)	3x20	16
	Schrauben (Wandelemente hinten)	6x55	6
	Schrauben (Türgriff)	6x50	2
	Montage- und Gebrauchsanweisung		1


DE

4. Montage

Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.




Überprüfung des rechten Winkel:

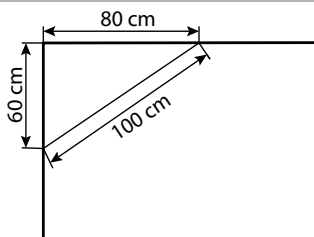



Vorsichtiger Umgang mit Glas: Besondere Vorsicht gilt den Glaskanten - Gehärtetes Glas kann bei Stößen in kleine Scherben zerspringen. Legen Sie ein Schutzpolster (z.Bsp.: Verpackungs-Karton) unter die Glaskante.

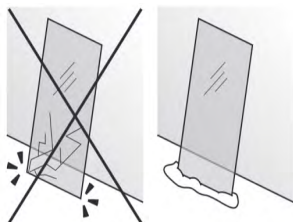

Benötigtes Werkzeug



Schraubendreher



Wasserwaage



Cutter



Stehleiter



Bandmaß



Zwei Personen erforderlich




5. Montage Abbildungen (am Ende der Anleitung) **Seite 15**

6. Elektrischer Anschluss

Schließen Sie alle Anschlüsse gemäß 7. Anschlussplan auf Seite 9 an und schließen Sie dann die Steuerung (Leistungsteil) an die Wandsteckdose an.

Nach dem Einschalten der Sauna bleibt der Touchscreen im Standby-Modus und leuchtet nicht auf. Befolgen Sie die Anweisungen unter 8. Bedienung auf Seite 10.

7. Anschlussplan

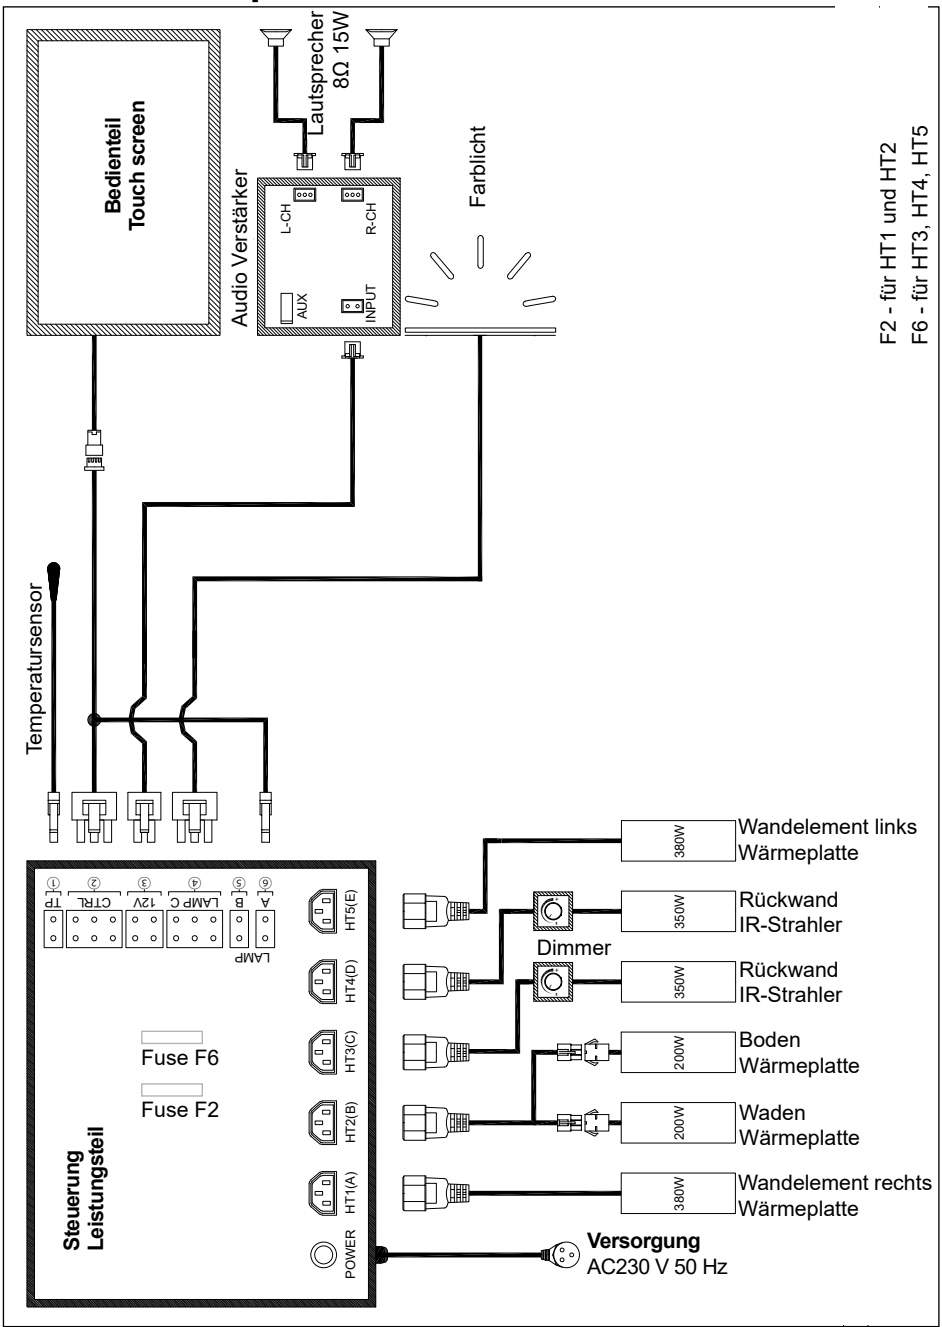

8. Bedienung

8.1. Vorbereitung

Wenn der Touch-screen nicht aufleuchtet, bleibt die Steuerung im Standby-Modus. **Berühren und halten Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm für 5 Sekunden, um ihn zu aktivieren.** Nachdem die „Startup Seite“ für 2 Sekunden leuchtet, wird der Bildschirm automatisch auf die „Home“-Seite wechseln.


Die Symbole „Heat“, „Lights“, „Music“, „Model“, „Power“, Buch und Einstellungen sind anklickbar -> durch Antippen gelangen Sie zu den entsprechenden Einstellungsseiten.

Mit dem Buch-Symbol, das sich in der linken unteren Ecke befindet, gelangen Sie zu den Tutorial-Seiten.

Mit dem Zahnrad-Symbol, in der rechten unteren Ecke, gelangen Sie zu der Einstellungsseite (Zeit).

Dieses Produkt verfügt über eine Speicherfunktion. Die letzten Einstellungen werden wiederhergestellt, solange die Stromversorgung angeschlossen bleibt.

Auf den nächsten Seiten befindet sich im linken oberen Eck ein Haus-Symbol, durch Antippen gelangen Sie auf „Home“-Seite zurück.

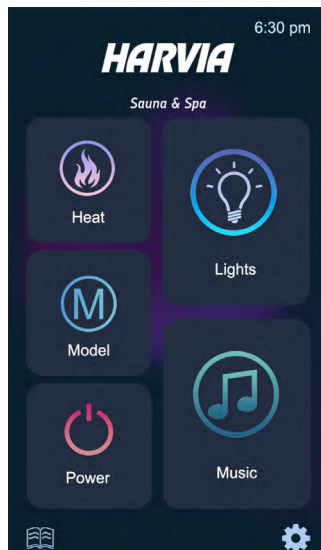

8.2. Power-Symbol


Durch das Antippen werden alle inaktiven Module auf dem Bildschirm aktivieren (Heat, Lights, Music, Model, Power und Einstellungen). Erst nach der Aktivierung können diese Module bedient werden. Gleichzeitig schalten sich die Leuchte ein.

Durch das erneute Antippen von „Power“ schalten Sie die Heizfunktion aus. Das Licht schaltet sich nach 30 Sekunden aus.

Um das Produkt vollständig auszuschalten, drücken Sie das „Power“-Symbol für 5 Sekunden.

8.3. Heat-Symbol

- 1 Aktuelle Temperatur
- 2 Verbleibende Heizzeit
- 3 Status Heizung: ein (orange) / aus (dunkel)
Wenn die ausgewählte oder max. Temperatur erreicht ist, werden alle Heizelemente automatisch abgeschaltet und das Status-Symbol wird weiß. Sobald die Temperatur um 2 °C von der vorher gewählten Temperatur fällt, schalten die Heizelemente wieder automatisch ein.
- 4 Temperatureinstellungen: 20-70°C / 68-158°F
Die Temperatur kann entweder mit dem Schieberegler oder mit den Tasten + / - eingestellt werden. Durch längeres Drücken kann die Einstellung schnell vorgenommen werden.
- 5 Tippen Sie auf „°C / °F“, um die Anzeigeeinheit umzuschalten (auch aktuelle Temperatur).
- 6 Zeiteinstellung: 0 - 90 Min.
Der Timer kann entweder über den Schieberegler oder mit den Tasten + / - eingestellt werden.
Wenn der Timer „0“ erreicht, wird nur die Heizfunktion ausgeschaltet.

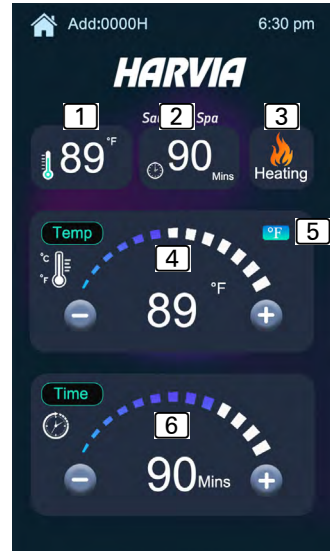

DE

8.4. Lights-Symbol

- 7 Farbpalette (weiß, rot, gelb, grün, blau, lila, rosa)
- 8 Farblicht (RGB): ein / aus
- 9 Farbrad (21 Farben verfügbar)
- 10 Automatischer Farbwechsel: ein / aus
Kann eingeschaltet werden, wenn die RGB-Beleuchtung aktiviert ist. Die Farbpalette werden deaktiviert.



8.5. Music-Symbol

Musikeinstellungen:

vorheriger Titel - Wiedergabe/Pause - nächster Titel


Die Lautstärke kann von 2 bis 30 dB eingestellt werden.

Er muss mit der Lautstärke des angeschlossenen Geräts synchronisiert werden.

[11] Bluetooth-Steuerungssymbol:

ein (blau) / aus (weiß)

Drücken Sie lange (3 Sekunden) um eine Verbindung mit ihre Mobiltelefon herzustellen. Aktivieren Sie die Bluetooth-Suchfunktion des Mobiltelefons und suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät "Sauna" (Übereinstimmungszeit = 7 Sekunden).

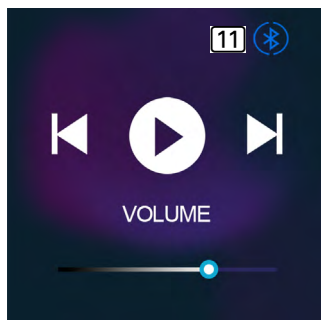

8.6. Model-Symbol

Alle Modusnamen werden in englischer Sprache angezeigt. Wenn ein Modus ausgewählt wird, leuchtet das entsprechende Symbol auf, um die Aktivierung anzuzeigen (z.B. Tiefenwärmemodus).


Dies sind festgelegte, empfohlene Modi.

Standard mode: 55°C für 45 min.

Relax mode: 40°C für 30 min.

Comfort mode: 50°C für 30 min.


Deep hot mode: 65°C für 10 min.

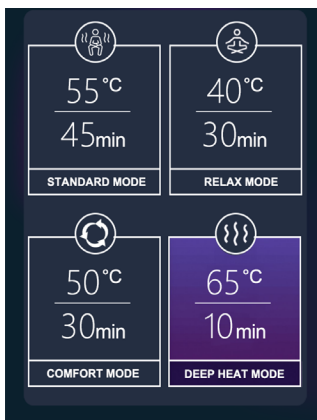

8.7. Einstellungsseite

[12] Manuelle Zeiteinstellung

[13] Helligkeit des Bildschirms

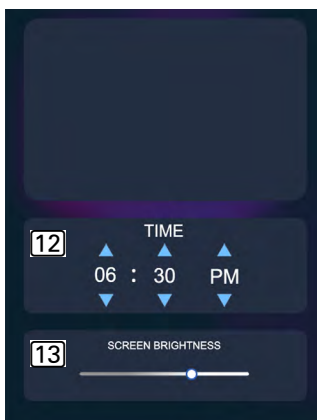

9. Problemlösung

<i>Description</i>	<i>Cause / rectification</i>
Das Touch-Bedienteil bleibt schwarz	Berühren Sie es für 5 Sekunden, um es zu aktivieren. Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Sicherungen. Überprüfen Sie die Stecker des Bedienteils.
Infrarot Heizplatte wird nicht warm	Überprüfen Sie die Stecker der Heizplatte
Infrarot-Strahler heizt nicht	Überprüfen Sie die Stecker des Strahlers Überprüfen Sie den Dimmer – drehen Sie auf 100% (im Uhrzeigersinn). Überprüfen Sie das Strahlerelement hinter dem Glass, ob es gebrochen ist. Überprüfen Sie die Sicherung des Strahlerausganges im Leistungsteil.
Kein oder schlechter Ton aus den Lautsprechern	Überprüfen Sie die Bluetooth Verbindung Ihres Mobiltelefones und die Lautstärke. Überprüfen Sie die Lautsprecherkabel.

10. Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten, weichen Tuch. Zu grobe Tücher können Kratzer verursachen.

Verwenden Sie nur Wasser oder milde Reinigungsmittel, niemals Lösungsmittel oder ätzende Chemikalien - bei Bedarf empfehlen wir für die Inneneinrichtung den Harvia Sauna Cleaner (SAC25040 - Reinigung und Desinfektion).

11. Entsorgung



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den geltenden Abfallentsorgungsvorschriften.

Gebrauchte Geräte enthalten sowohl wiederverwendbare Materialien als auch gefährliche Stoffe. Entsorgen Sie Ihr Altgerät daher nicht mit dem Hausmüll, sondern nach den örtlich geltenden Vorschriften.

12. Ersatzteile

spareparts.harvia.com









13. Garantiebedingungen


www.harvia.com








5. Assembly illustrations

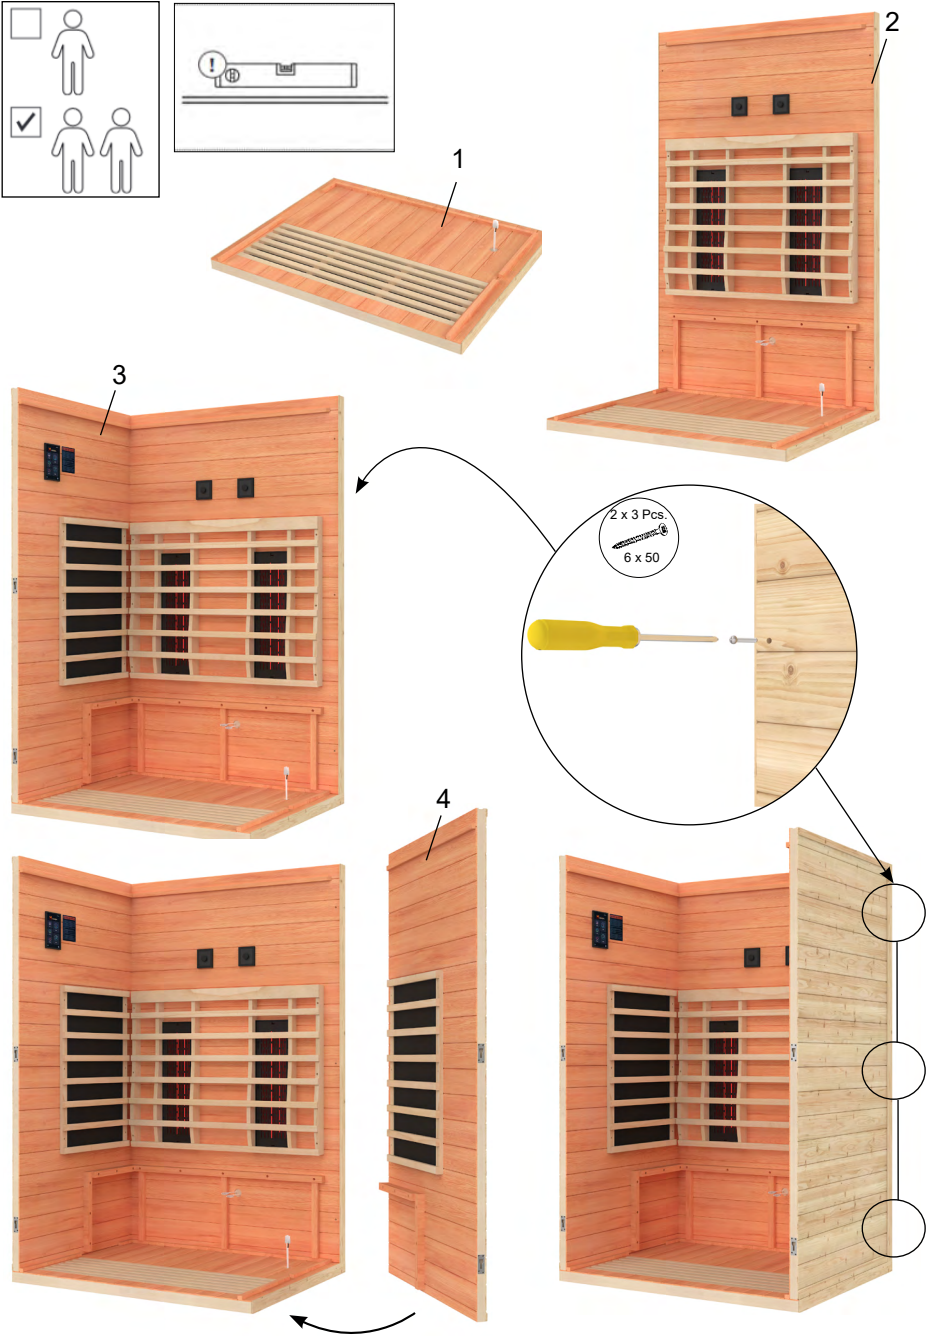

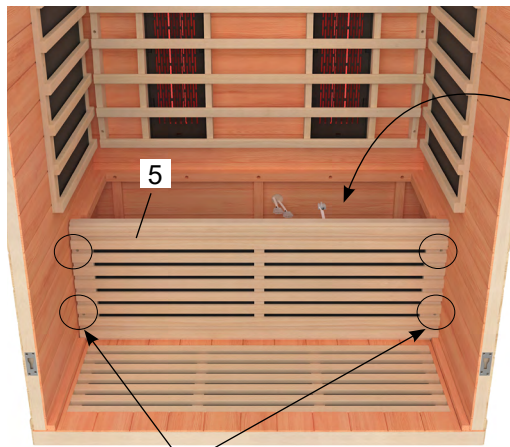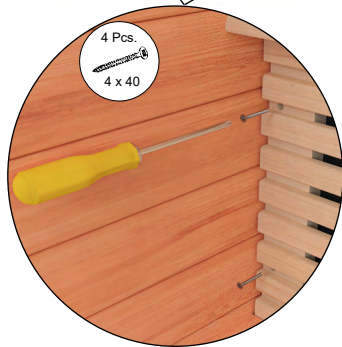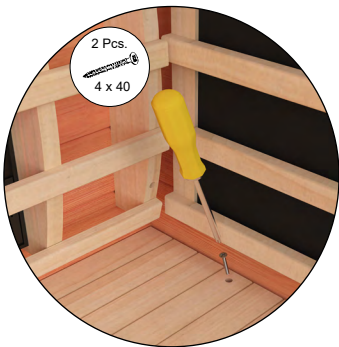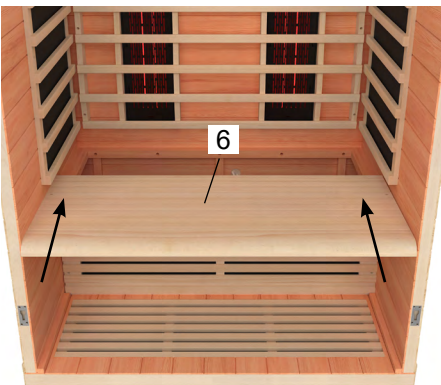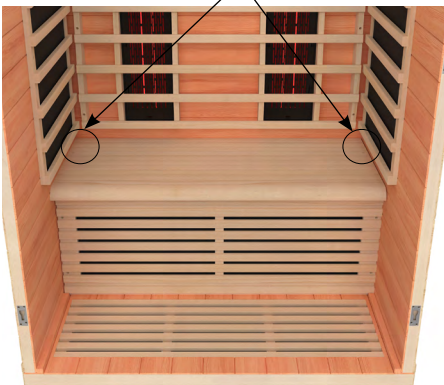

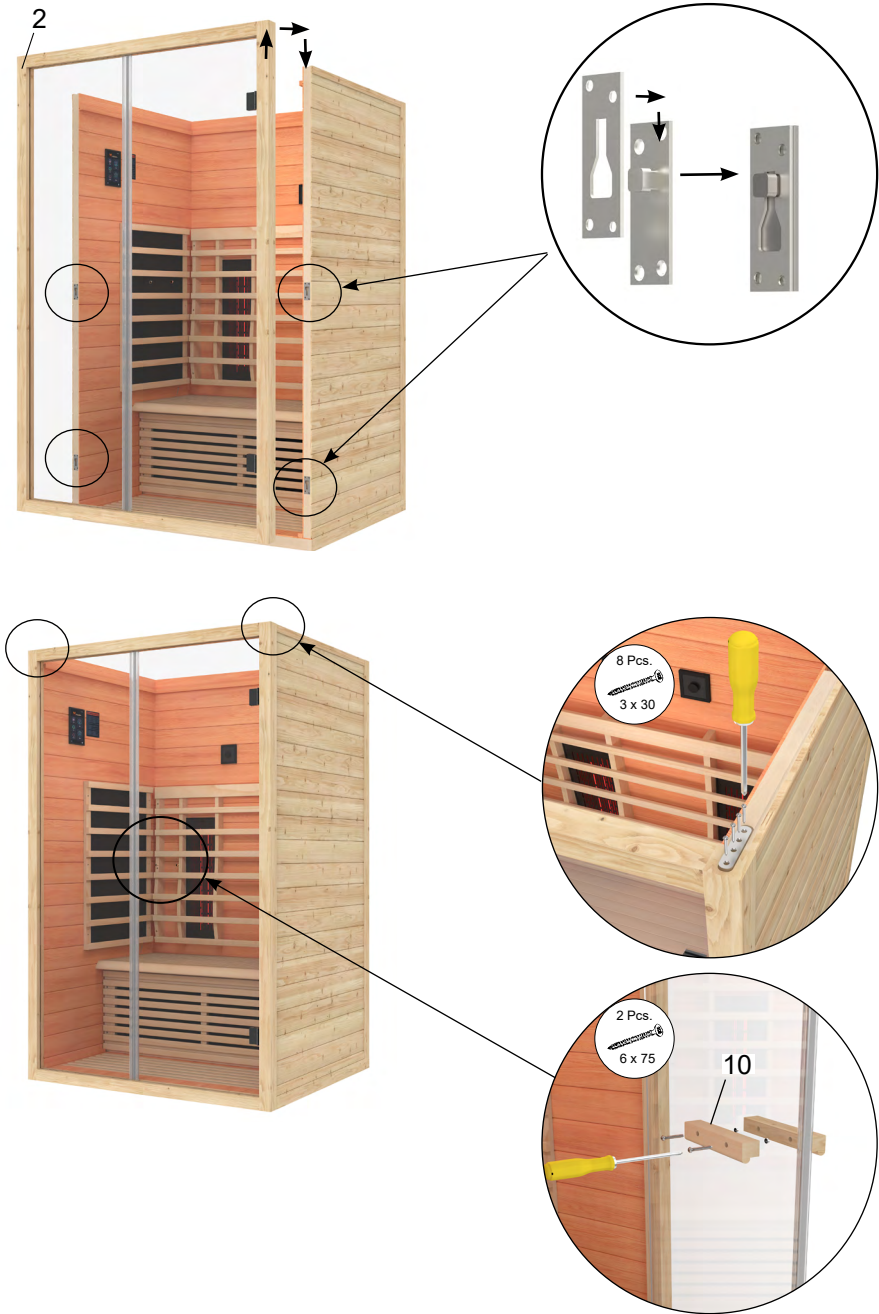

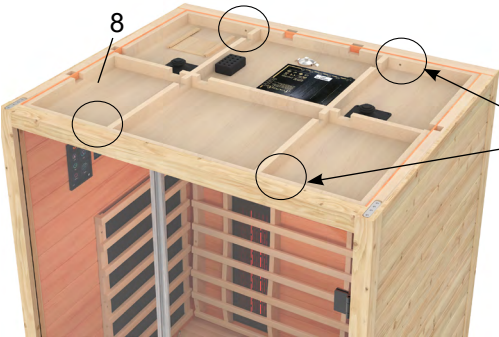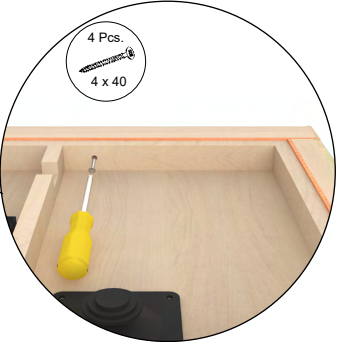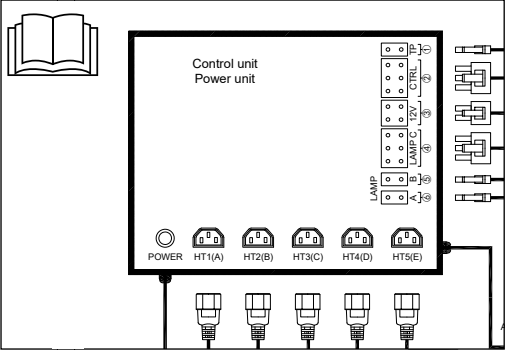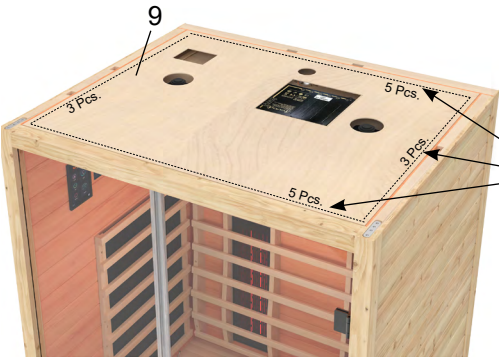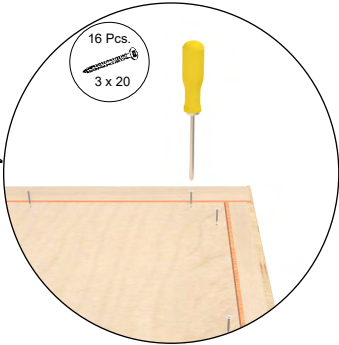

Let's sauna.



@ harviaglobal

GLOBAL

Harvia Finland
Teollisuustie 1-7
40951 Muurame
FINLAND
T +358 207 464 000
harvia@harvia.com

CENTRAL EUROPE

Harvia Austria GmbH
Wartenburger Straße 31
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA
T +43 (0) 7672 22 900-50
info@harvia.com